

INTERRUPTOR INTELIGENTE CENÁRIO

WiFi




MANUAL DE INSTRUÇÕES

Notas antes da instalação

1. Suporta a conexão WiFi de 2.4 GHZ (IEEE802.11 b/g/n)
2. Requer experiência e conhecimentos elétricos, ou consulte um eletricitista profissional.
3. Botões de Ligar/Desligar também podem ser usados como botão de resetar. Aperte e segure para resetar seu interruptor para as configurações de fábrica. Apenas faça isso se tiver certeza que você quer apagar toda as suas configurações.
4. Aplicável apenas para controlar toda linha de dispositivos AGL WiFi .

Especificações:

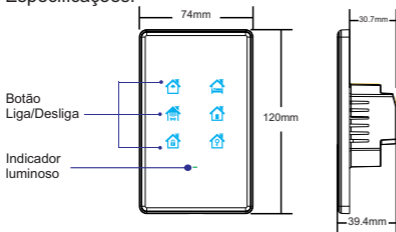

Notas de Instalação

Tipo: Interruptor Cenário Inteligente WiFi.

Modelo: Interruptor Cenário Inteligente WiFi.

Modo de fornecimento de energia: (Neutro + Fase) ou (Fase+Fase)

Corrente nominal: 10A (Max)

Voltagem Nominal: AC 100 – 240V ~50/60 Hz

Frequência sem fio: 2.4 GHZ


Frequência Padrão: IEEE802. 11 b/g/n

Tamanho do produto: 120*70*39.4MM

Significado do indicador de luz


Cor	Status	Descrição
Verde	Piscadas Rápidas	Pronto para conectar (apenas modo padrão)
Botão de cena	Sem luz	Interruptor em espera
Botão de cena	Luz branca apaga após 3 segundos	Modo cena em execução
Verde	Piscando devagar	Sem internet

Instrução da Fiação:

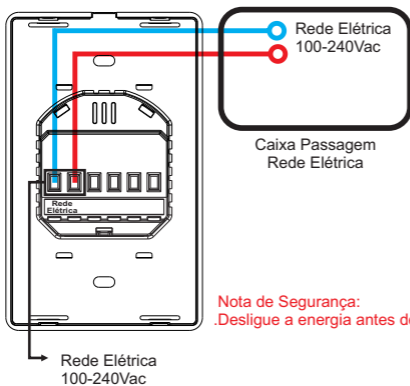


Nota de Segurança:
Desligue a energia antes de iniciar a instalação.

.Use uma pequena chave de fenda para abrir a tampa do encaixe.

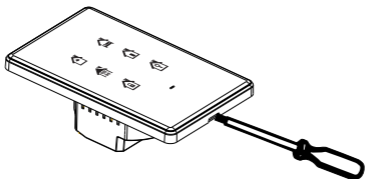

. Coloque os parafusos correspondentes, e cubra a placa frontal.

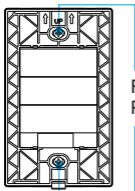

Fixe os dois parafusos (PWM)
Plano de Instalação 1

Guia de Instalação


Passo 1

Desligue o disjuntor

Encontre a chave de controle de luz no quadro de disjuntores e desligue-o. Depois, tenha certeza de que a energia esteja desligada apagando e acendendo o interruptor algumas vezes.

Passo 2

Encontre os fios da rede elétrica

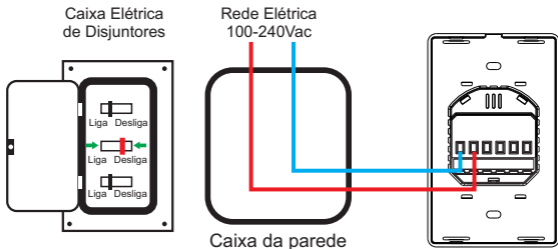

Passo 3

Instalação do interruptor

Use o conector para ligar o interruptor na sua fiação de casa, seguindo o diagrama. Tenha atenção ao combinar os fios da rede elétrica. Remova os adesivos, parafuse o interruptor na parede e coloque a placa frontal.

Passo 4

Ligue o circuito no disjuntor.

Ligue a energia do seu interruptor do disjuntor. Pressione o interruptor algumas vezes para ter certeza se funcionou.

Passo 5

Checar a luz do Wi-Fi

Instalação do aplicativo “AGL HOME”

Passo A.

Encontre o aplicativo do “AGL HOME” no Google Play ou na Apple Store.

O aplicativo é gratuito e compatível com aparelhos que suportam IOS acima de 8.0, e Android acima de 4.4

Passo B.

Entre na interface de registro, coloque o e-mail/número de telefone para conseguir o código de verificação para registrar uma conta. Por favor apenas faça o login se você já tem uma conta AGL HOME

Passo C.

Adicione o Interruptor ao aplicativo da AGL HOME

Nota: Esse interruptor pode apenas suportar conexão de 2.4G a não trabalha com conexão 5.0G. Por favor, checar se sua conexão é de 2.4G e tenha certeza se seu celular está conectado com o wi-fi da sua internet em casa.

(1) Clique no botão “+” no canto superior direito do dispositivo e clique em “interruptor” para entrar na próxima página.

Modo Padrão (Recomendado)

Passo 1.

Tenha certeza que o indicador está piscando rapidamente, se não estiver, segure o botão de LIGAR/DESLIGAR por 10 segundos para resetar. (Indicador de luz pisca rapidamente 2 vezes por segundo)

Passo 2.

Entre com a Senha do Wi-fi para se conectar.

Passo 3.

Ligue o aparelho e confirme.

Passo 4.

Espre até o aparelho conectar com sucesso.

Passo 5.

Quando o aparelho conectar com sucesso, você poderá mudar o nome do aparelho.

Modo AP (alternativo)

Passo 1.

Quando o indicador de luz piscar rapidamente, pressione o botão de LIGAR/DESLIGAR por 10 segundos, o indicador irá piscar devagar. (Indicador de luz pisca devagar 1 vez a cada 3 segundos)

Passo 2.

Selecione 2.4 Ghz entre com a senha

Passo 3.

Ap mode

Passo 4.

Ligue o aparelho e confirme

Passo 5.

Conecte o wi-fi do celular com o ponto de acesso do aparelho

Passo D: Dê um nome para o interruptor e clique em Finalizado. Você irá encontrar o dispositivo que você nomeou mostrado na página inicial do aplicativo. Clique no aparelho para entrar na página de configuração.

Nota: O nome que você der para o dispositivo será o nome por controle de voz na Alexa ou Google Home mais tarde. Por exemplo, o nome do aparelho é "Interruptor" nesse guia de usuário

Introdução da operação da interface do aplicativo



Clique aqui para modificar o nome do interruptor.

Botão de Cena
(Usado para trocas entre as cenas)
Pressione e segure por um tempo para entrar nas configurações das cenas.
Para detalhes, veja próxima página.

Guia de adicionar cena:

Passo 1.

Pressione e segure para entrar nas configurações das cenas.

Passo 2.

Selecione a cena

Guia de adicionar uma nova cena:

Passo 1.

Selecione o dispositivo

Passo 2.

Configure as funções

Passo 3.

Defina e salve

Passo 4.

Selecione a Cena

Guia modificador de cena:

Passo 1:

selecione “Interruptor” no menu principal.

1.Você pode deletar essa cena

2.Você pode modificar a função do interruptor

3.Você pode modificar o nome da cena

4.Salvar depois de configurar

AGL

SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA

AGL Eletrônicos do Brasil S.A.

Rua Ferroviário Anísio Viriato, 330 São Judas Tadeu, Divinópolis/MG - CEP 35.501-256

Tel: +55 37 3212-1623 - CNPJ:11.335.885/0001-04

sac@aglfechaduras.com.br