



Interfone Sem Fio S100-WL



Interfone com ramal externo sem fio

Manual do Usuário

Parabéns

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança AGL. O interfone com ramal externo sem fio S100WL alia a intercomunicação entre ramais internos e externos sem a necessidade de uso de fios entre os ramais. Assim, oferece mobilidade, conforto ao falar em viva-voz e facilidades como a identificação de chamadas internas e dos painéis externos, permite ainda que você converse com o visitante e comande a abertura de portas ou fechaduras elétricas. O sistema sem fio pode ser expandido para até 5 extensões, combinando ramais internos e ramais externos. Você poderá atender chamadas e abrir portas ou fechaduras remotamente. Possui ainda conexão para Botoeira, Central de Alarme e Sensor Magnético, além de alarme de violação tipo TAMPER do Pannel ramal externo. AGL pensa em você e em sua família e leva mais comodidade e praticidade para o seu dia a dia.

CUIDADOS E SEGURANÇA



Instale o interfone próximo a uma tomada de energia elétrica. Para limpar o produto, desligue a base da rede elétrica.



Escolha um local adequado para a instalação do interfone e ramal externo. Evite colocar o interfone próximo de aparelhos que produzam calor ou gerem ruídos elétricos como motores, fornos de micro-ondas, televisores, decodificadores digitais de TV a cabo, conversores digitais e lâmpadas fluorescentes. Para obter um alcance máximo do sinal, mantenha o fone na posição vertical quando não estiver em uso e posicione a base o mais alto possível e em uma área aberta. Além disso, evite instalar o ramal externo dentro de caixas metálicas, pois elas podem limitar o alcance.



Evite o uso do interfone próximo da água (banheiros, cozinhas, piscinas, etc.)



Para evitar risco de choque, caso seja necessário conectar algum periférico ao ramal externo, certifique-se de que a alimentação AC (rede elétrica) esteja desligada ou desconectada.



Para a limpeza use somente uma flanela umedecida com água. Não use limpadores, solventes (ex. álcool, acetona, etanol) ou outros produtos químicos. Eles podem causar danos à carcaça e infiltrar-se no aparelho, originando estragos permanentes.



Não exponha o interfone ou a base à chuva ou umidade. Caso isso aconteça, desligue-o imediatamente e remova a bateria. Limpe o compartimento da bateria com um pano seco para evitar danos causados pela água. Em seguida, leve o aparelho imediatamente a uma assistência técnica autorizada.



Use um pano seco e limpo para limpar os contatos de bateria localizados no fone e na base.



As baterias, após sua vida útil, devem ser entregues a uma assistência técnica autorizada da AGL ou a outro ponto de coleta, para que o seu descarte seja feito de forma adequada. Nunca remova o invólucro da bateria.



Não exponha o interfone ou a base ao sol ou ao calor excessivo.



Este produto não funciona na falta de energia elétrica. Por isso, recomenda-se que esse não seja o único aparelho intercomunicação de sua residência. No caso do ramal externo, utilize as chaves para as fechaduras.



Nunca abra o seu interfone, troque ou substitua peças, exceto a bateria.



Evite o uso do interfone ou da base durante uma tempestade



Ao final da vida útil, o produto poderá ser devolvido ao fabricante ou entregue a uma Assistência Técnica Autorizada AGL para o descarte adequado.

ITENS INCLUSO NA EMBALAGEM

KIT COMPLETO AGL S100-WL

- Porteiro S100-WL
- Interfone S100-WL
- Base S100-WL
- Fonte S100-WL P6-075050 EU ou P6-075030 EU



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Comunicação entre porteiro eletrônico e interfone sem fio;
- Abertura de 2 fechaduras;
- Fácil instalação;
- Módulo interno funciona como interfone e telefone;
- Bivolt 90-240 volts;
- Possível instalar até 2 porteiros + 2 interfones cada porteiro abrindo 2 fechaduras;
- Áudio com melhor qualidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Faixa de Frequência	1910 a 1920 MHz
Canais	120 canais Duplex
Alcance do Porteiro com o Interfone	80 metros área aberta sem barreira
Potência de Portadora	<250mW
Modulação	GFSK
Estabilidade de Frequência	< \pm 50 KHz
Tempo de carga	Aproximadamente 15Horas
Temperatura Ambiente	Normal: 15°C ~ 35°C, Extreme: 0°C ~ 40°C
Umidade	0%~90%
Dimensões (mm)	(Base) 132,1 x 132,1 x 68,5 (Telefone) 159,3 x 48,4 x 28,9 (Porteiro) 176.5 x 60 x 34
Fonte de Energia	Entrada de telefone interno (base): 7.5V, 300mA; Entrada (monofone): Ni-MH 1.2V x 2, 600mAh Entrada da estação exterior: 2 pilhas alcalinas de tamanho C

CACTERÍSTICAS GERAIS

Interfone **S100-WL**


- Tecnologia DECT de 1,9 GHz com GAP
- Até 5 aparelhos para opcional para uma base
- Até 4 bases para operação de interfones
- Agenda telefônica com até 50 nomes
- 10 toques e volume selecionável (5níveis + off)
- Tom da tecla ON / OFF selecionável
- Viva-voz
- Chamada interna (intercomunicador)
- Transferência de chamadas internas
- Conferência de 3 vias
- Volume da comunicação do alto-falante ajustável (5 níveis)
- Proteção de programação com senha no interfone
- Rediscar, Flash, Pausa, Silenciar
- Modo de discagem TONE / PULSE selecionável
- Exibição de duração da chamada
- Relógio em tempo real (tempo definido)
- Bloqueio do teclado
- 13 idiomas selecionáveis
- Atendimento automático ON / OFF selecionável
- Despertador incluem opção de soneca
- Configuração do nome do monofone

Porteiro **S100-WL:**



- Compatível com interfone de áudio interno
- Chamando o interfone interno e configurando a conversação
- Desbloqueio (opcional)

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Interfone **S100-WL**:

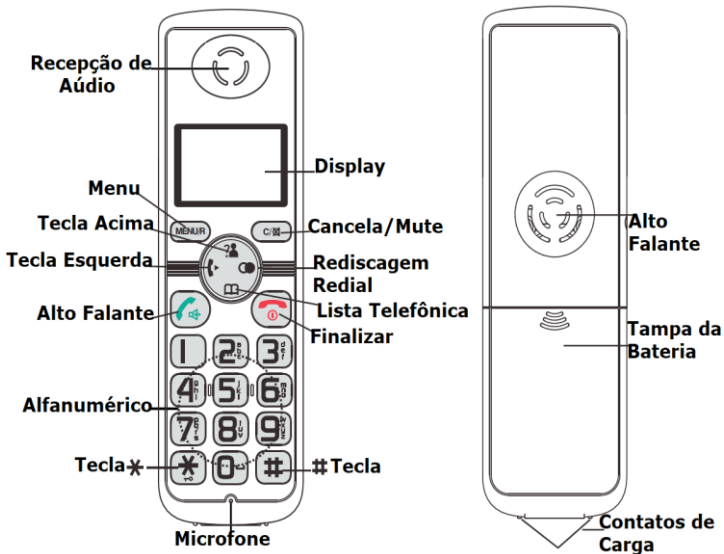

Interfone **S100-WL** Interior (Base)

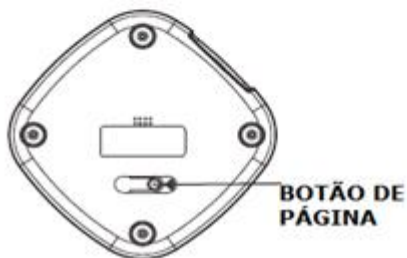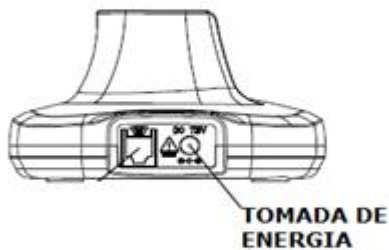

Porteiro **S100-WL**:



90-260V: Entrada de alimentação 90-260 Vac (50/60 Hz), utilize um cabo com bitola máxima de 2,5 mm².


BOT: Entrada de botoeira para acionamento das saída FF

NF/C: Saída contato seco normalmente fechado

NA/C: Saída contato pulsante para fechaduras

FF: Saída 12V pulsante para fechaduras elétricas

INSTALAÇÃO BÁSICA

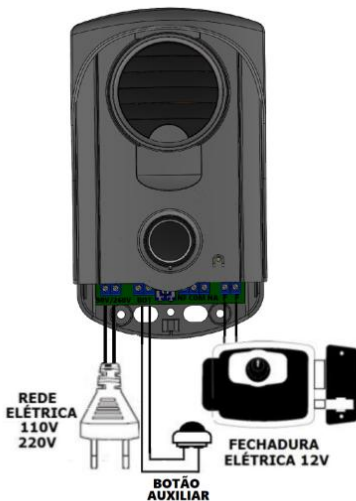

DESCRIÇÃO DAS TECLAS



Tecla de discagem / Alto-falante

Faça / atender uma chamada.

Ativa o viva-voz, se pressionado durante uma chamada.



Tecla Finalizar

Terminar uma chamada.

Pressione e segure para ligar/desligar



Tecla de navegação:



Tecla Acima

Percorra as listas e as opções do menu.
Aumentar o volume do fone / viva-voz durante uma chamada.



Tecla Agenda

Percorra listas e opções de menu.
Diminua o volume do fone / viva-voz durante uma chamada.



Tecla Esquerda

Configurar uma chamada interna para outro interfone.
Transferir uma chamada recebida para outro interfone.
Configurar uma chamada em conferência com uma linha externa e um fone interno




Tecla Redial

Digite o livro de remarcação,
Insira uma pausa quando pré-marcar um número.



Tecla Menu/Ok

Entre nas funções do menu no modo de espera. Confirme seleções e ações.



Tecla Cancela/Mute

Volte para o menu anterior. Entra para mudar durante uma chamada.
Delete um dígito incorreto



Tecla Bloqueio

Pressione e segure para ligar / desligar a função de bloqueio do teclado.

Configure uma chamada em conferência

ÍCONES DE DESCRIÇÃO DO DISPLAY



Nova Chamada

Indica que você perdeu uma ou mais chamadas.



Fora do Gancho

Indica que a linha está comprometida.



Viva-Voz

Indica a função Viva-Voz está ativado.



Ícone da Bateria

Indica o nível de carga da bateria.



Ícone do Sinal

Indica se a corrente sinal existe ou não.

Se o aparelho está muito longe da base,este ícone piscará no display.



Bloqueio do Teclado

Este ícone aparece quando o teclado está bloqueado.

INSTALANDO BATERIAS


Telefone **S100-WL** Interior

As pilhas Ni-MH recarregáveis
(tamanho AAA, 1.2V,600mAh)
Instale as pilhas.

1-Deslize a tampa da
bateria na direção da
seta e puxe para fora.

2-Insira pilhas novas
conforme indicado,
combinando polaridade
correta (+, -).

3-Para fechar,deslize a
tampa para cima
até que ela se encaixe no
lugar.

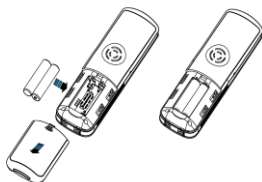


ATENÇÃO:

Invertendo a orientação pode danificar o aparelho.
As baterias precisam ser substituídas se elas não
recuperam seu armazenamento completo
capacidades após a recarga.Ao substituir as
baterias,use sempre de boa qualidade Ni-MH pilhas
recarregável.
Nunca use outras baterias ou pilhas alcalinas
convencional.

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO

Telefone **S100-WL** Interior

1- Conecte a extremidade modular
do adaptador de energia AC
ao conector de energia da base, em
seguida, conecte o adaptador AC
em uma tomada.

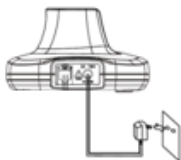


Porteiro **S100-WL**

1- Escolha um local adequado para a instalação do Porteiro S100-WL. Instale em uma altura média de de 1,60m.

2- Fixe o produto na parede utilizando Bucha S5 e parafusos de 3,6mm.

3- Conecte os fios de Fase e Neutro em 90-260 Volts


Obs.: Para evitar acidentes, conecte o cabo AC por último. Faça a instalação com a rede AC desenergizada.

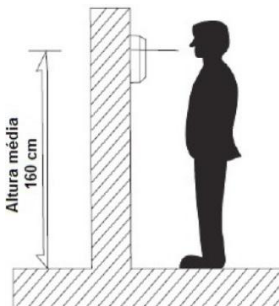


LIGAR/DESLIGAR S100-WL INTERFONE

Se o monofone estiver no modo desligado, quando você coloca o fone na base, liga automaticamente. Para ativar o interfone, siga estes passos:

1- Para ligar o aparelho quando estiver desligado,

pressione e segure a tecla  até ligar o display. Ao ligar, o monofone entrará no modo de busca por uma base registrada. Uma mensagem como da figura será exibida ao usuário e o ícone do sinal área piscará.



2- Para desligar o interfone, mantenha a tecla  pressionado até que a tela desligue.

Se a busca pela base registrada for bem sucedida, o monofone entrará no modo de espera, o display mostrará: o número do aparelho ou o nome do aparelho (se você tiver o nome salvo), o ícone de sinal, ícone da bateria e hora atual. Se a busca pela base registrada não for bem sucedida, o aparelho se comportará de acordo com a condição apresentada na figura a cima (A Procurar).

Nota:



Quando a energia da bateria estiver muito baixa, se você colocar o fone na base, o visor mostrará como a figura ao lado. **CARREGAR TOTALMENTE A BATERIA ANTES DE USAR.**





INTERFONE S100WL - CONFIGURAÇÕES

RECEBER UMA CHAMADA

Quando uma nova chamada é recebida, informações aparecerão no Display. Se o chamador puder ser identificado, o número de interfone é exibido.



1. Para atender a chamada, pressione a tecla  se você ativou a função Resposta Automática, quando o aparelho está na base, basta levá-lo para atender.
2. Para encerrar a ligação, pressione a tecla  ou posicione o monofone na base.

Resultado: Depois de finalizar a chamada, o display exibe a duração da chamada.

Notas: Você pode selecionar o volume da campainha usando a tecla  ou  quando o telefone toca com um chamada recebida.

Se o tom de toque polifônico estiver definido, o tom pode continuar por 4 segundos após o desligamento da chamada ou após o interfone paralelo tenha respondido a chamada.








AJUSTE VOLUME DE AUDIO









Durante uma conversa, você pode usar a tecla  ou  para ajustar o nível do áudio de ouvir ou do viva-voz, (se ativado). São 5 níveis de volume. O volume selecionado será exibido no Display.

AJUSTE DE CAMPAINHA


Você pode selecionar seu próprio toque e volume.



Resultado: Você pode selecionar o tipo de toque (melodia 1 até 10) ou ajustar o volume do toque de 1 até 5 ou desligado. Quando você escolhe o tipo toque ou ajusta o volume, o interfone reproduz o melodia e soa o volume selecionado.



1. Pressione a tecla .
2. Pressione a tecla  ou  para escolher DEFIN AUSC em seguida, pressione .
3. Pressione a tecla  ou  para escolher REG TOQUE e pressione .

4. Pressione a tecla  ou  para escolher TOQUE INT e TOQUE EXT pressione 
5. Pressione a tecla  ou  para escolher o MELODIA ou VOLUME e pressione 
6. Pressione a tecla  para confirmar e pressione  para sair de programação.

BLOQUEIO DE TECLAS

Se você ativar esse recurso, todas as teclas serão bloqueadas. Você pode atender chamadas usando a tecla . Mas quando você desliga o telefone retorna ao modo bloqueado. Esse recurso é útil para evitar que pressione as teclas por engano.

Para travar o teclado, é só manter pressionado a tecla  até o visor mostrar AUSC BLOQ e o aparecer no visor o ícone 












Para desbloquear as teclas, mantenha a tecla pressionada  novamente até que o ícone de bloqueio  de teclas desapareça do display.

Nota:

No modo bloqueado, se você pressionar qualquer tecla, o telefone irá gerar um tom de aviso, A mensagem "AUSC BLOQ" será exibida novamente.


SELECIONANDO UM IDIOMA










O aparelho suporta vários recursos pré-definidos de idiomas. Você pode mudar o idioma usado para exibir as mensagens do menu.

1. Pressione a tecla 
2. Pressione a tecla  ou  para escolher DEFIN AUSC pressione a tecla 
3. Pressione a tecla  ou  escolha o IDIOMA, em seguida pressione 
4. Os idiomas serão exibidos pressione a tecla  ou  para percorrer as opções, cada idioma será exibido em seu próprio idioma
5. Pressione a tecla  para selecionar o idioma e você ouvirá um sinal sonoro de confirmação e pressione  para sair de programação.

NOME DO INTERFONE SEM FIO












"HS" é o nome padrão do aparelho. O rótulo HS é exibido no modo de espera. Você pode modificá-lo pelos seguintes passos:

1. Pressione a tecla 

2. Pressione a tecla  ou  para escolher DEFIN AUSC pressione a tecla 
3. Pressione a tecla  ou  para escolha ROTULO AUSC e, em seguida pressione a tecla 
4. Você pode digitar o nome do aparelho (até 6 caracteres) usando as teclas alfanuméricas (use a tecla  para apagar a anterior se necessário), depois pressione  confirmar e pressione  para sair de programação.
5. O nome do aparelho será modificado.


RESPOSTA AUTOMÁTICA

Com esse recurso, você pode atender uma chamada apenas pegando o aparelho da base sem pressionar nenhuma tecla.

1. Pressione a tecla 
2. Pressione a tecla  ou  para escolher DEFIN AUSC pressione a tecla 
3. Pressione a tecla  ou  para escolha RESPOS AUTO, em seguida pressione a tecla 
4. Pressione a tecla  ou  para escolha ON/OFF para Ativar / Desativar a função e pressione a tecla , você ouvirá um bipe de confirmação e pressione  para sair de programação.

LOCALIZAÇÃO DO INTERFONE S100WL

Você pode localizar o interfone a partir da base fazendo-o tocar com um tom especial. É útil para localizar um interfone perdido.



Pressione a tecla  na parte inferior da base por 1 segundo, todos os aparelhos registrados a base tocarão por cerca de 60 segundos.

Para parar a localização, pressione a tecla  na base novamente ou qualquer tecla no aparelho.

Nota: Em um pressionamento de tecla  longo, maior ou igual a 5 segundos, a base entrará em modo de busca.

VIVA VOZ

Durante a chamada, você pode ligar o viva-voz no interfone. Nesse modo você pode simplesmente colocar o seu aparelho em uma superfície (por exemplo, uma mesa) e desfrutar do conforto da conversa em Viva-Voz.

Para ativar o recurso, pressione a tecla  durante uma chamada (linha ocupada). O ícone  aparece no Display.










Para desativar o recurso e continuar falando modo normal, pressione a tecla  novamente e o ícone desaparecerá.

Notas:

Antes de colocar o fone perto de seus ouvidos, certifique-se de ter desligado o viva-voz.










RESET DA BASE (EXTENSÕES) INDIVIDUALMENTE



Esta função permite excluir um aparelho registrado na base.

1. Pressione a tecla 
2. Pressione a tecla  ou  escolha **DEFIN BASE** e pressione 
3. Pressione a tecla  novamente para escolher o **TERM AUSC**. O visor mostra "PIN?" para lhe perguntar para introduzir o código PIN (**o código PIN predefinido é "0000"**). Em seguida, pressione a tecla 
4. Pressione a tecla  ou  selecione um aparelho (HSX). E se você seleciona o aparelho atual ou não existente, um tom de aviso será ouvido.
5. Pressione a tecla  para confirmar, aparelho vai se comportar de acordo com o condição (Não Registrado).

TEMPO DE FLASH

Você pode selecionar para alterar o tempo de flash pelo seguintes passos:









1. Pressione a tecla 
2. Pressione a tecla  ou  escolha **DEFIN BASE** e pressione 
3. Pressione a tecla  ou  escolha **HORA FLASH** e pressione 
4. O Display mostra a configuração atual, use a tecla  ou  escolha



CURTO/LONGO e pressione  para confirma e pressione  para sair de programação.

MODIFICAR SENHA













Esta função permite alterar o número SENHA da Base atualmente ativa.

O padrão **PIN é (0000)**

1. Pressione a tecla 
2. Pressione a tecla  ou  escolha **DEFIN BASE** e pressione 
3. Pressione a tecla  ou  escolha **MODIF PINO** e pressione 
4. O visor mostra "PINO?" para pedir-lhe para insira o PIN antigo. Digite e pressione . Se o código PIN antigo estiver correto, você será solicitado a inserir um novo código PIN NOV, caso contrário um bipe de aviso soará e o aparelho retornar ao menu MODIFICAR PIN.

6. Digite o novo PIN, pressione a tecla . Você irá ser solicitado para CONFIRM o código PIN, digite novamente, pressione  para sair de programação.

CONFIGURAÇÕES DO ALARME















1. Pressione a tecla 
2. Pressione a tecla  ou  escolha DEFIN AUSC
3. Pressione a tecla  para escolher ALARME
4. O visor mostra o conjunto atual Pressione a tecla  ou  escolha ON/OFF e pressione  para confirma.
5. Se selecionar ON, o Display indica para inserir a hora no formato HH: MM.
6. Pressione a tecla , um bipe soa e o Display mostra SNOOZE ON /OFF, você pode pressionar a tecla  ou  escolha Ativar ou Desativar a função SNOOZE no alarme e pressione o botão  para confirma e pressione  para sair de programação.
7. Quando o alarme soar, pressione qualquer tecla para desligar.

Notas:

- No passo 5 você precisa inserir o tempo em 24-Formato de hora.
- Se você pressionar qualquer tecla no momento certo, alarme para tocar, alarme ficará em silêncio.
- Se você escolher SNOOZE ON, o alarme irá tocar em intervalos regulares de 10 minutos.













CONFIGURAÇÕES DO ÁUDIO

Você também pode usar o menu para ajustar o áudio volume.

1. Pressione a tecla 
2. Pressione a tecla  ou  escolha DEFIN AUSC e pressione 
3. Pressione a tecla  ou  escolha REG AUDIO e pressione 
4. Pressione a tecla  ou  escolha VOL AURIC ou VOL ALTIF, e pressione 
5. O Display mostra a configuração atual. Pressione a tecla  ou  escolha o nível de volume (VOLUME 1-VOLUME 5) e pressione  para confirma e pressione  para sair de programação.

TOM DA TECLA

Toda vez que você pressiona uma tecla, seu aparelho reconhece com um tom de tecla. Você pode desativar os tons das teclas para o silencioso. Em certas condições de erro, um tom de aviso soará quando uma tecla incorreta é pressionada.














1. Pressione a tecla 
2. Pressione a tecla  ou  escolha DEFIN AUSC e pressione 
3. Pressione a tecla  ou  escolha REG TOM e pressione 
4. Escolha TOM PRINCP e pressione 
5. Você pode usar a tecla  ou  escolha a opção ON ou OFF para poder Ativar ou Desativar esta função.
6. Pressione a tecla  para confirma, e pressione  para sair de programação.

Nota:






Para uso normal, recomendamos que você deixe o tom da tecla ativado. Isto faz o telefone mais fácil de usar.

DEFINIR FORMATO DATA E HORA

Formato de Data

1. Pressione a tecla 
2. Pressione a tecla  ou  escolha DEFIN AUSC e pressione 
3. Pressione a tecla  ou  escolha DATA & HORA e pressione 
4. Pressione a tecla  ou  escolha FORMATO DATA
5. Você pode usar a tecla  ou  escolha a opção da Data (DD-MM/MM-DD) e pressione  para confirma e  para sair de programação.




DEFINIR DATA E HORA


1. Pressione a tecla 
 2. Pressione a tecla  ou  escolha DEFIN AUSC e pressione 
 3. Pressione a tecla  ou  escolha DATA & HORA e pressione 
- Pressione a tecla  ou  escolha REG DATA ou REG HORA e pressione  para confirma e  para sair de programação.

SELECIONANDO UMA BASE

Esta função permite selecionar uma base já registrada no aparelho. Você pode ter acesso as opções rolando o menu.









1. Pressione a tecla 
2. Pressione a tecla  ou  escolha DEFIN AUSC e pressione 
3. Pressione a tecla  ou  escolha SEL BASE e pressione 

4. Pressione a tecla  ou  escolha selecione a base desejada e pressione  Se você selecionar uma base inexistente, o aparelho soará tom de aviso.

O Display mostrará **BASE SELECT (X)**. Pressione o botão  para confirma, você irá ouvir o tom de confirmação, pressione  para sair de programação.

RESET DO INTERFONE PARA PADRÃO DE FÁBRICA


Esta função permite reinicializar a configurações programadas para o padrão de fábrica.









1. Pressione a tecla 
2. Pressione a tecla  ou  escolha **DEFIN AUSC** e pressione 
3. Pressione a tecla  ou  escolha **PRED AUSC** e pressione  você será solicitado para introduzir o código PIN.
4. Digite o código PIN (o padrão é 0000), em seguida, pressione a tecla  Se o código PIN for validado todas as configurações do aparelho retornará ao padrão de fábrica, caso contrário, um tom de aviso a ser ouvido e as configurações permanecerão.

Resultado: Após a reinicialização o aparelho retornará para modo de espera.

REGISTRO DA BASE

O telefone fornecido já está registrado o número 1. Você pode registrar até 5 aparelhos (incluindo Painel externo) com a mesma base para compartilhar com outras pessoas.


Antes de registrar um aparelho na base, você deve pressionar e segurar a tecla  na parte inferior da base por cerca de 5 segundos, em seguida, solte-o.

1. Pressione a tecla 
2. Pressione a tecla  ou  escolha **REGISTO** e pressione 
3. Pressione a tecla  ou  para percorrer a lista de BASES, pressione a tecla  para escolher uma BASE para o seu uso. O telefone irá procurar a BASE solicitada e as informações relevantes, piscará no Display.
4. Se a BASE for encontrada, você será solicitado a inserir o código PIN (o padrão é 0000) e pressione  código PIN estando correto, o tom de registro soará e então a BASE atribui um número ao Display, caso contrário, um tom de aviso em seguida, o fone retorna ao anterior estado de registro.
5. Se a BASE não for encontrada, o display exibirá a mensagem **NÃO REGISTRADO**

REGISTRANDO UM PAINEL EXTERNO EM UMA BASE

Você pode parear o Painel Externo com a Base interna

1. Remova o Friso Frontal na parte de baixo do Painel externo


2. Pressione a tecla  na parte inferior da base por mais de 5 segundos, ao mesmo instante com uma ferramenta pontiaguda a chave (CH1) e a chave tact (Page) neste processo 2 bipes serão soados.
3. O tempo para pareamento pode ser de até 5 minutos.
4. A cada tentativa mal sucedida desligue o aparelho para iniciar nova configuração.


Nota: Importante estar com interfone próximo ao porteiro no momento da configuração.



CHAMANDO COM MAIS DE UM APARELHO

Se você tiver mais de um aparelho registrado para mesma base, você pode fazer chamadas internas e transferir uma chamada externa entre os aparelhos.




FAZENDO UMA CHAMADA INTERNA

1. Pressione a tecla , o Display exibe a seguinte figura abaixo, em seguida, digite o número do aparelho que você quer ligar.





2. Se o telefone inserido for válido, o telefone tocará e exibirá a **CALLING HS(X)**. O usuário do monofone pode pressionar a tecla  atender a chamada interna.
3. No final da conversa, pressione o botão 

Nota:

Durante a chamada interna, se uma chamada externa vem, o Display mostrará o número. Você deve pressionar a tecla  para terminar a chamada interna primeiro, em seguida, pressione a tecla  para atender a chamada. Quando a pessoa chamada atender, pressione a tecla  ou coloque o monofone na base para completar a transferência.

ENTRAR EM MODO DE COMUNICAÇÃO COM O PAINEL

1. Pressione a tecla , o Display exibe a seguinte figura abaixo, em seguida, digite o número correspondente ao seu Painel de Rua



ACIONANDO UMA FECHADURA ELÉTRICA

Saída (1)

Saída Relé: Pressione a Tecla (1) o dispositivo que estiver interligado a essa saída será acionado.

Saída (2)

Saída 12V pulsante para fechaduras elétricas: Pressione a Tecla (2) a fechadura que estiver interligado a essa saída será acionada.

TERMO DE GARANTIA

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais defeitos de fabricação que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contado a partir da data de entrega do produto ao Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo território nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, além da mão-de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Consumidor arcará com estas despesas.

2. Constatado o defeito, o Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado na Fábrica que esta autorizada a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isto não for respeitado esta garantia perderá sua validade, pois o produto terá sido violado.

3. Na eventualidade do Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverá consultar a Fábrica para verificar a disponibilidade para este Serviço em sua região e para consultar a taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Consumidor.

4. A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir: a) se o defeito não for de fabricação, mas sim, ter sido causado pelo Consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, água, sol, umidade, etc.), tensão na rede elétrica (sobre tensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto houver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho houver sido violado. Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a empresa reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio. Todas as imagens deste manual são ilustrativas. Todas as imagens de instalação são ilustrativas e os componentes partes ou peças utilizadas nas ilustrações não são incluídas na embalagem do produto, exceto as que são informadas na face externa da embalagem.