



SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA

BOTOEIRA SIMPLIFIQUE


BOTOEIRA 433Mhz



MANUAL DE INSTRUÇÕES

VERSÃO 1.1

BOTOEIRA SIMPLIFIQUE 433MHZ

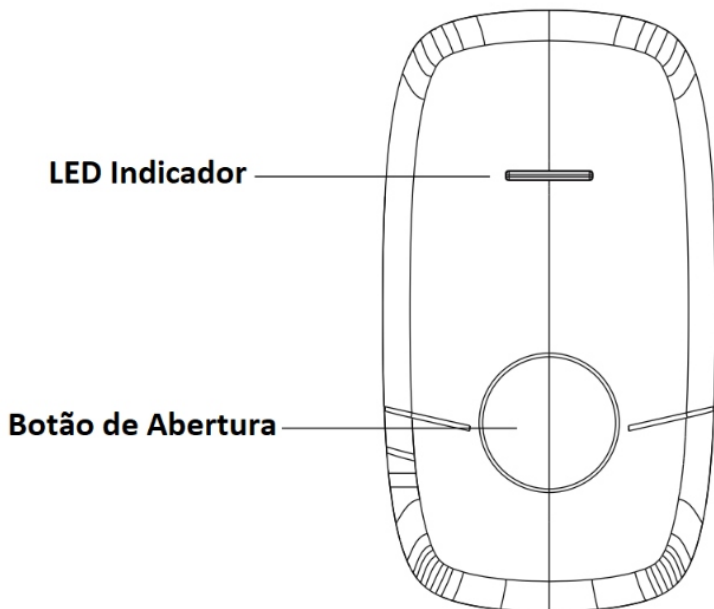

ESPECIFICAÇÕES

MODELO	BOTOEIRA SIMPLIFIQUE 433MHZ
Alimentação	Bateria 12V 23A
Dimensões	48*88*21mm
Distância máxima de comunicação	100 metros (espaço aberto)
Frequência de trabalho	433MHz
Material	PC+ABS
Peso	80g
Temperatura de Trabalho	-20°C ~ 50°C, humidade menor que 90%

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

N°	NOME	QUANTIDADE
01	Botoeira Simplifique 433Mhz	1
02	Bateria 12 23A	1
03	Kit Fixação	1

EMPARELHAMENTO

1. EMPARELHAR

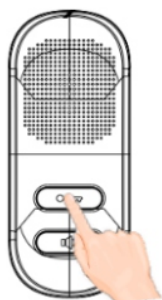


Figura 01

1 Para cadastrar a botoeira "**Simplifique 433Mhz**", pressione o botão superior (símbolo de chave) do interfone (módulo interno), como na figura 01 e segure até soar o som "**di**" e solte o botão.

2 Quando o interfone soar o som "**di**" novamente, pressione o botão da botoeira "**Simplifique 433Mhz**", até que o interfone soe o som "**di**", isso significa que o emparelhamento foi bem sucedido

3 Se o interfone não soar "**di**", repita a operação acima, até que o emparelhamento seja bem sucedido.

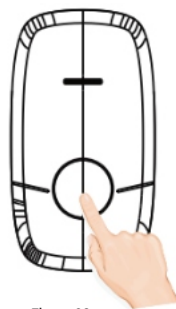


Figura 02

2. EXCLUIR EMPARELHAMENTO

1 Para excluir um emparelhamento, basta pressionar o botão superior (símbolo de chave) do módulo interno, como na figura 01 até que soe o som "**di di**", assim todos os emparelhamentos serão excluídos.

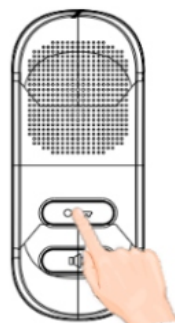


Figura 01



ATENÇÃO: Compatível **apenas com o Interfone sem fios Simplifique**, não é compatível com outros dispositivos 433Mhz, por possuir um código fechado.



ATENÇÃO: O Interfone sem fios Simplifique deve ser adquirido separadamente.

Certificado de Garantia

Firma-se por meio deste instrumento, a garantia contratual prevista no art. 50 do Código de Defesa do Consumidor. Rege-se-á a presente garantia pelos termos e condições abaixo expostas.

Para usufruir desta garantia, o consumidor deverá, obrigatoriamente, utilizar-se de uma das Assistências Técnicas Credenciadas AGL, especificamente aquelas que constam na relação que se encontra no site www.aglfechaduras.com.br ou utilizar-se dos serviços da própria fábrica. Esta garantia é válida apenas no território brasileiro. O transporte de ida e volta do produto até a Assistência Técnica Autorizada ou fábrica, é de total responsabilidade do consumidor. No caso do consumidor solicitar à assistência técnica autorizada o atendimento domiciliar, deverá custear o deslocamento do técnico, não sendo as taxas referentes à visita cobertas por esta garantia.

I. Condições Gerais da Garantia

A presente garantia é concedida aos produtos fabricados ou comercializados pela AGL e tem vigência pelo período de 12 meses, já incluso neste o prazo da garantia legal. O período de garantia é contado a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor. No período de garantia a mão de obra necessária e a troca de peças, partes e componentes é gratuita, desde que fique comprovado defeito de matéria-prima ou de fabricação. A constatação do defeito de matéria prima ou fabricação só é válida para os fins desde certificado de garantia quando verificados por Assistências Técnicas Credenciadas AGL.

II- Causam a exclusão imediata da Garantia

1. A não comprovação da data de compra, através de nota fiscal e do certificado de garantia preenchido.
2. Mau uso do produto.
3. O desgaste natural do produto.
4. Se o produto tiver sofrido qualquer tipo de influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou de animais (insetos, etc...).
5. O não cumprimento das orientações do manual do produto, ou de qualquer orientação contida no produto.
6. A violação, conserto, ajuste, instalação, reinstalação, modificação ou intervenção de qualquer natureza realizada no produto por pessoa não autorizada pela AGL.
7. A ligação do produto em rede elétrica não compatível com o produto, ou que possua grandes oscilações.
8. Se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc...)
9. A constatação de que o problema no produto não é oriundo de defeitos relativos à matéria prima utilizada pela fábrica ou de defeitos no processo de fabricação.

CONSUMIDOR:

NOME: _____ CPF: _____ Data da compra: ____/____/____

NOTA FISCAL: _____ Cód DO PRODUTO: _____ No DE SÉRIE: _____

Assinatura

RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO:

EMPRESA/PROFISSIONAL: _____

CPF/CNPJ: _____ TELEFONE: _____ RAMAL: _____ DATA: ____/____/____



AGL Eletrônicos do Brasil
Rua Ferroviário Anísio Viriato, 330
São Judas Tadeu, Divinópolis/MG
CEP 35.501-256 - Tel: (11) 4293-0939
CNPJ: 21.725.948/0001-84
sac@aglbrasil.com.br