



LUMINÁRIA DE MESA INTELIGENTE


MANUAL DE INSTRUÇÕES

AGL
SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA

Sumário

Especificações do produto	3
Diagrama	4
Preparando a luminária	5
Configuração no aplicativo AGL Home	6 - 8


Especificações

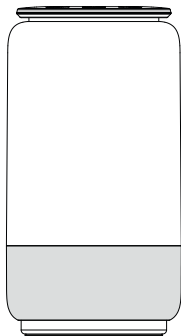

Modelo	HG02
Potência	6 Watts
Entrada do adaptador	100-240V/AC 50/60Hz
Saída do adaptador	5V/1A
Ondulação Atual	Sem cintilação $\pm 3\%$
Rede	WIFI IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
Fluxo / intensidade luminosa	450lm@4000K, Vermelho:7.2cd, Verde:12cd, Azul:6.6cd
CCT / Cor	2000K-4000K / 16 milhões de cores
CRI	Ra:>80, Ra:>90@2000K/3000K
Avaliação de IP	IP 20
Temperatura de operação	-20°C~40°C/-4°F~104°F
Vida útil	30.000 horas
Dimensões	4.3" X 4.3" X 8.3" (110mm X 110mm X 210mm)

Diagrama do produto

Painel de controle

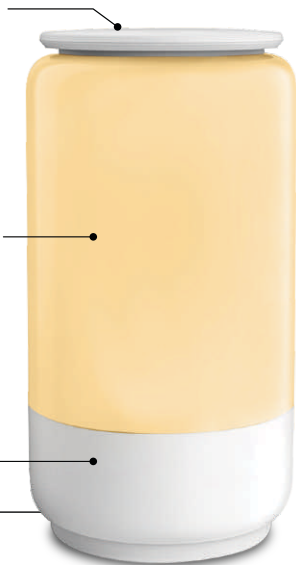

Tampa da lâmpada

Base


Porta USB tipo-C



Pressione para ligar e desligar a luminária



Pressione para entrar no modo RGB



Pressione para mudar a temperatura de cor



Deslize para ajustar brilho ou cor



Pressione para definir temporizadores. Irá definir a luz para 2000K e desligamento automático em 30 min

Preparando a luminária para o pareamento


A luminária já vai equipada com cabo USB e fonte. Desembale a luminária com cuidado e faça a ligação do cabo USB na fonte e depois conecte a fonte na energia. Pressione o botão Power para ligar a luminária.




O led verde do disco de ajustes no Painel de Controle deve piscar. Isto indica que a luminária está em modo de pareamento e está pronta para ser sincronizada com o aplicativo AGL Home.



Se a luminária acender e o led verde não piscar, a luminária não estará em modo de pareamento. Para colocá-la em modo de pareamento, pressione o botão 'Timer' e mantenha pressionado por 5 segundos.




O led verde começará a piscar e a luminária entrará no modo de pareamento.

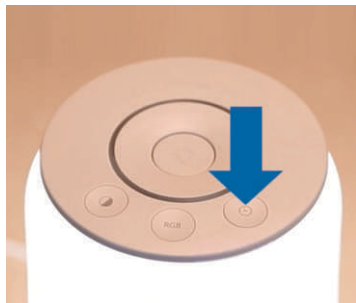

Aplicativo AGL Home

A **LUMINÁRIA DE MESA INTELIGENTE** é integrante da família AGL Home. Isto significa que você pode usar o aplicativo para se conectar com o dispositivo através da conexão WI-FI e fazer várias configurações diretamente do seu celular.

Para usar o dispositivo via aplicativo é preciso instalar o aplicativo e ter uma conta registrada. Os passos para instalar o aplicativo e registrar a conta são exibidos a seguir.

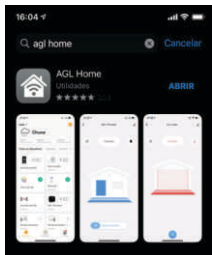

1º PASSO

Acesse sua loja de aplicativos (Google Play ou Apple Store) e procure pelo AGL Home.

Faça a instalação do aplicativo.

Compatibilidade e requerimentos do sistema

Sistemas compatíveis	Versões
Android	4.4.4 ou superior
IOS	7.0 ou superior

2º PASSO

Uma vez instalado você já pode criar sua conta. Caso você já tenha uma conta **AGL Home**, basta clicar no botão para fazer login com uma conta existente.

Se ainda não tem uma conta, clique em **Registrar** e siga os passos no próprio aplicativo.

É necessário ter um e-mail para receber o código de validação. Somente com este código que o aplicativo é habilitado e fica disponível para incluir dispositivos.




Clique em 'Registrar'

3º PASSO

Certifique-se que você esteja com o Bluetooth ativo e que esteja conectado a uma rede Wi-Fi 2.4Ghz. Depois, toque em *Adicionar Dispositivo* ou no sinal de adição no canto superior direito (como mostra a imagem ao lado).


Na aba 'Iluminação' escolha a Luminária.

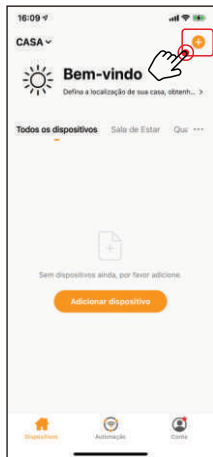

4º PASSO

O aplicativo entra em modo de pareamento e vai buscar o dispositivo a ser pareado. Quando solicitado, confirme se está conectado à rede WI-FI correta confirme a senha.




Siga os passos descritos no aplicativo para concluir o pareamento do dispositivo no aplicativo.

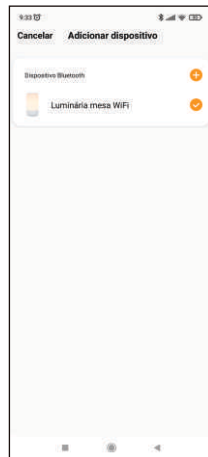

3º PASSO

Após o pareamento, o aplicativo exibe uma tela mostrando que o dispositivo foi incluído com sucesso. Finalize o processo acionando um toque em *Concluído* no canto superior da tela. Seu dispositivo já pode ser acessado e configurado diretamente pelo aplicativo.

Ao abrir as opções de configuração da Luminária teremos os menus para ajuste das cores, intensidades, timer e programação.

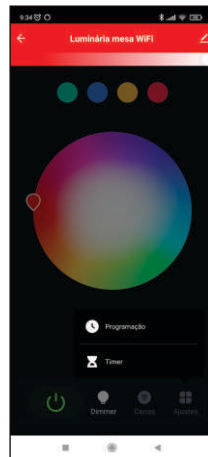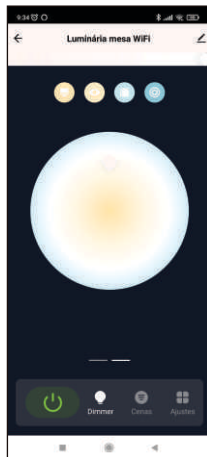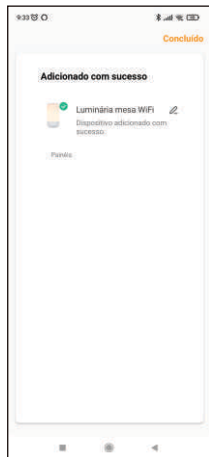



AGL Eletrônicos do Brasil

Rua Ferroviário Anísio Viriato, 330
São Judas Tadeu - Divinópolis/MG
CEP 35.501-256 - Tel.: (37) 3212-1623
CNPJ: 21.725.978/0001-84
sac@aglfechaduras.com.br