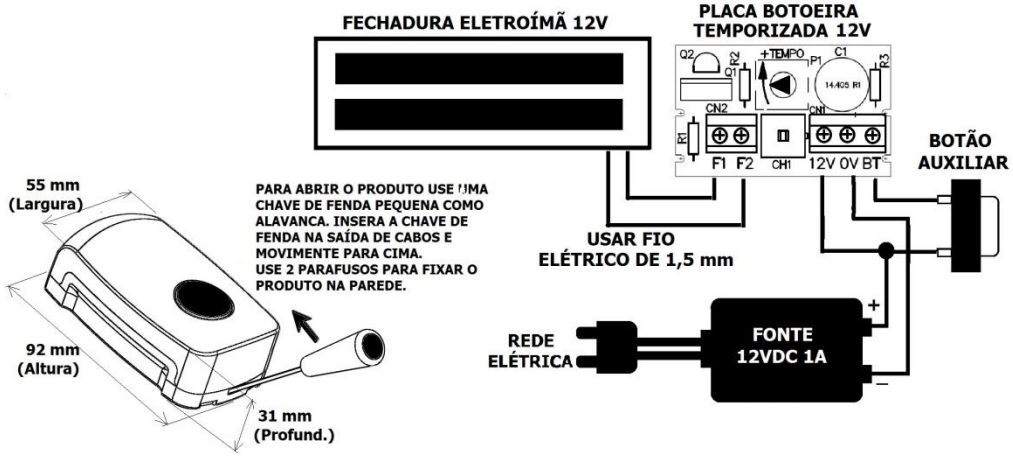
FECHADURA ELETROÍMÃ 12V
PLACA BOTOEIRA TEMPORIZADA 12V
+TEMPO
F1 F2 CH1 12V 0V BT
BOTÃO AUXILIAR
55 mm (Largura)
92 mm (Altura)
31 mm (Profund.)
PARA ABRIR O PRODUTO USE UMA CHAVE DE FENDA PEQUENA COMO ALAVANCA. INSERA A CHAVE DE FENDA NA SAÍDA DE CABOS E MOVIMENTE PARA CIMA. USE 2 PARAFUSOS PARA FIXAR O PRODUTO NA PAREDE.
USAR FIO ELÉTRICO DE 1,5 mm
REDE ELÉTRICA
FONTE 12VDC 1A

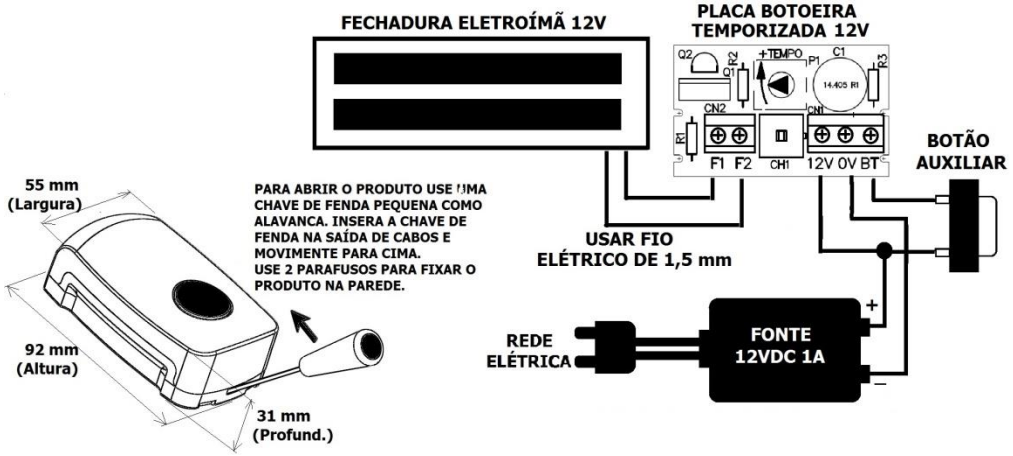
FECHADURA ELETROÍMÃ 12V
PLACA BOTOEIRA TEMPORIZADA 12V
+TEMPO
F1 F2 CH1 12V 0V BT
BOTÃO AUXILIAR
55 mm (Largura)
92 mm (Altura)
31 mm (Profund.)
PARA ABRIR O PRODUTO USE UMA CHAVE DE FENDA PEQUENA COMO ALAVANCA. INSERA A CHAVE DE FENDA NA SAÍDA DE CABOS E MOVIMENTE PARA CIMA. USE 2 PARAFUSOS PARA FIXAR O PRODUTO NA PAREDE.
USAR FIO ELÉTRICO DE 1,5 mm
REDE ELÉTRICA
FONTE 12VDC 1A

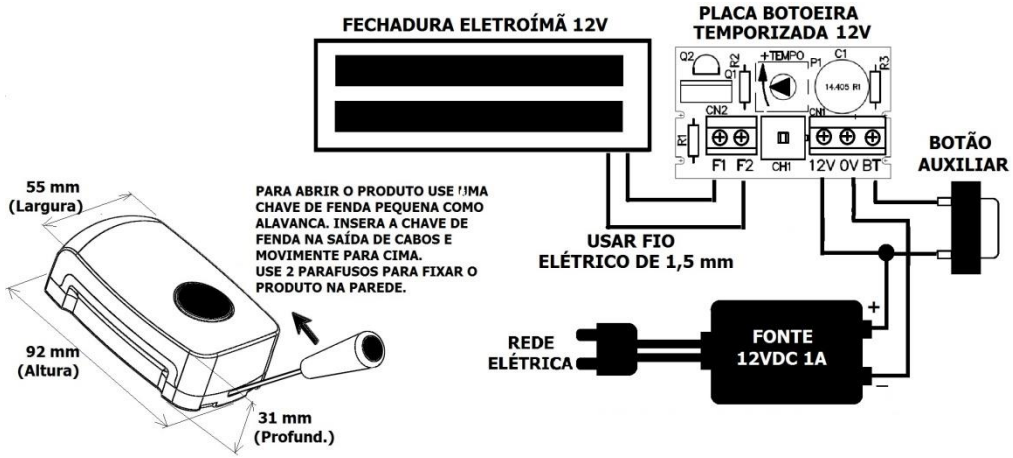
FECHADURA ELETROÍMÃ 12V
PLACA BOTOEIRA TEMPORIZADA 12V
+TEMPO
F1 F2 CH1 12V 0V BT
BOTÃO AUXILIAR
55 mm (Largura)
92 mm (Altura)
31 mm (Profund.)
PARA ABRIR O PRODUTO USE UMA CHAVE DE FENDA PEQUENA COMO ALAVANCA. INSERA A CHAVE DE FENDA NA SAÍDA DE CABOS E MOVIMENTE PARA CIMA. USE 2 PARAFUSOS PARA FIXAR O PRODUTO NA PAREDE.
USAR FIO ELÉTRICO DE 1,5 mm
REDE ELÉTRICA
FONTE 12VDC 1A

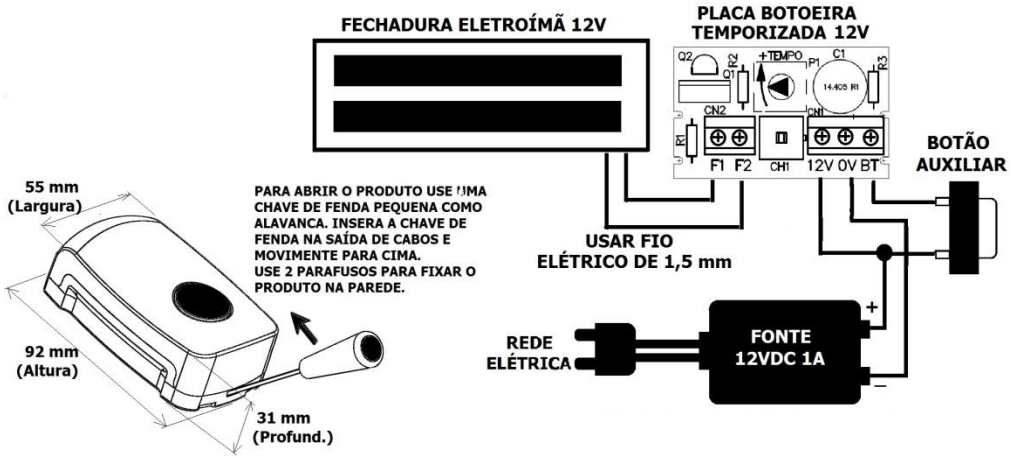
FECHADURA ELETROÍMÃ 12V
PLACA BOTOEIRA TEMPORIZADA 12V
+TEMPO
F1 F2 CH1 12V 0V BT
BOTÃO AUXILIAR
55 mm (Largura)
92 mm (Altura)
31 mm (Profund.)
PARA ABRIR O PRODUTO USE UMA CHAVE DE FENDA PEQUENA COMO ALAVANCA. INSERA A CHAVE DE FENDA NA SAÍDA DE CABOS E MOVIMENTE PARA CIMA. USE 2 PARAFUSOS PARA FIXAR O PRODUTO NA PAREDE.
USAR FIO ELÉTRICO DE 1,5 mm
REDE ELÉTRICA
FONTE 12VDC 1A

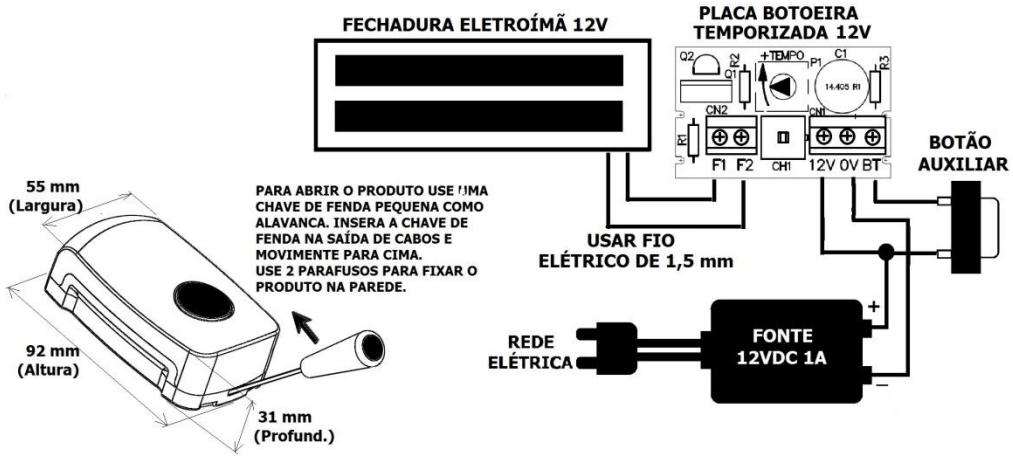
FECHADURA ELETROÍMÃ 12V
PLACA BOTOEIRA TEMPORIZADA 12V
+TEMPO
F1 F2 CH1 12V 0V BT
BOTÃO AUXILIAR
55 mm (Largura)
92 mm (Altura)
31 mm (Profund.)
PARA ABRIR O PRODUTO USE UMA CHAVE DE FENDA PEQUENA COMO ALAVANCA. INSERA A CHAVE DE FENDA NA SAÍDA DE CABOS E MOVIMENTE PARA CIMA. USE 2 PARAFUSOS PARA FIXAR O PRODUTO NA PAREDE.
USAR FIO ELÉTRICO DE 1,5 mm
REDE ELÉTRICA
FONTE 12VDC 1A

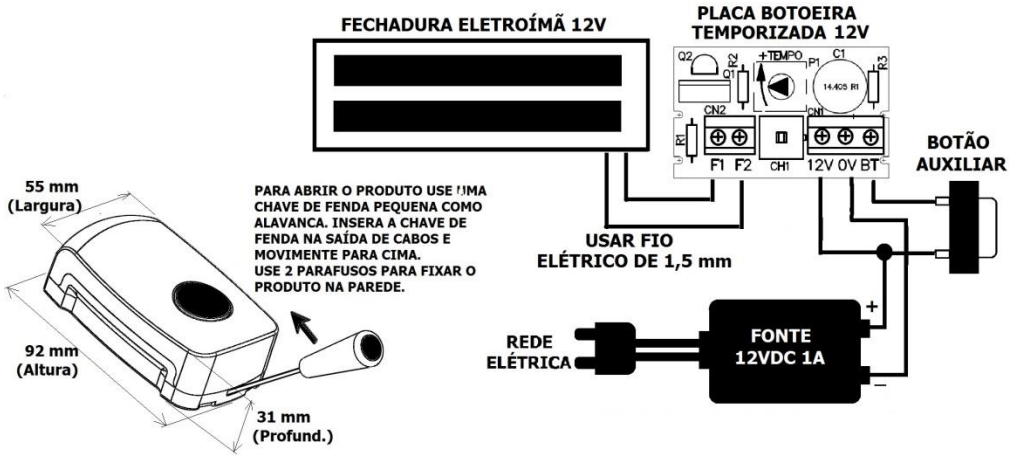
FECHADURA ELETROÍMÃ 12V
PLACA BOTOEIRA TEMPORIZADA 12V
+TEMPO
F1 F2 CH1 12V 0V BT
BOTÃO AUXILIAR
55 mm (Largura)
92 mm (Altura)
31 mm (Profund.)
PARA ABRIR O PRODUTO USE UMA CHAVE DE FENDA PEQUENA COMO ALAVANCA. INSERA A CHAVE DE FENDA NA SAÍDA DE CABOS E MOVIMENTE PARA CIMA. USE 2 PARAFUSOS PARA FIXAR O PRODUTO NA PAREDE.
USAR FIO ELÉTRICO DE 1,5 mm
REDE ELÉTRICA
FONTE 12VDC 1A