



Fechadura Digital H30 Bluetooth / H30 Bio Bluetooth




Manual de Instruções

Atenção especial para :


- 1 - Deixar as chaves convencionais sempre fora de casa, para abertura através das chaves;
- 2 - Por favor, trocar as pilhas, quando o aviso de bateria fraca for emitido;
- 3 - Faça a instalação com cuidado, para não romper os cabos de alimentação das pilhas;
- 4 - Leia esse manual, com cuidado, antes da instalação e guarde para futuras consultas.

Dimensões da fechadura

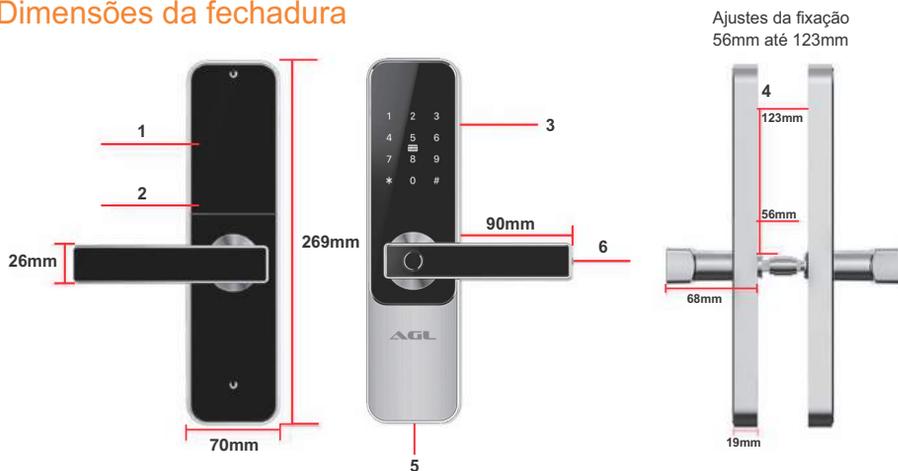

- 1 Capa das pilhas
- 2 Costas do painel
- 3 Frente do painel
- 4 Alcance ajustável de 56mm para 123 mm
- 5 Alto-falante
- 6 Entrada para chave mecânica


Dimensões da máquina

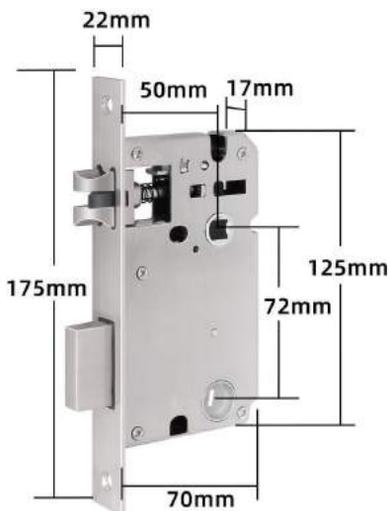


Instalação

Nota: Ajuste a maçaneta, de acordo com a direção que você abre a porta.


Para o painel frontal

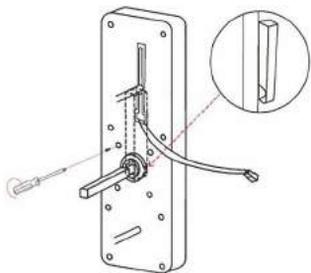

1 Retire os 4 parafusos

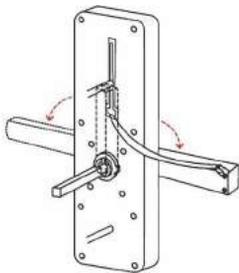


2 Escolha a direção da
maçaneta (direita ou esquerda)

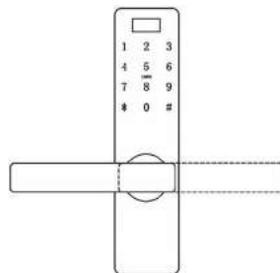


3 Reinstale os
parafusos, depois
de ajustar a direção.


Para o painel traseiro

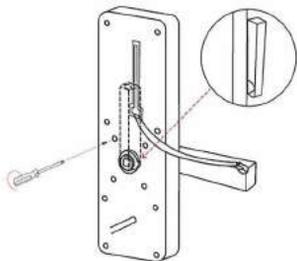

1 Retire os 4 parafusos

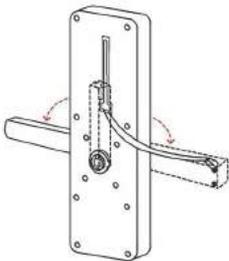

2 Escolha a direção da
maçaneta (direita ou esquerda)

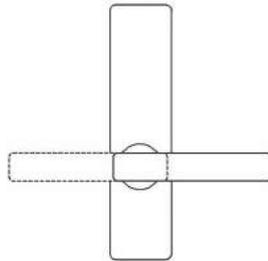


3 Reinstale os
parafusos depois
de ajustar a direção


Instalação

Diagramação de instalação

Passo 1
Instalação da Máquina

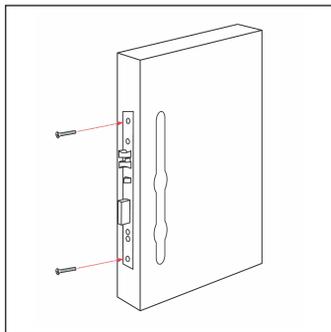

Passo 2 - Instale a parte onde fica o parafuso deslizante

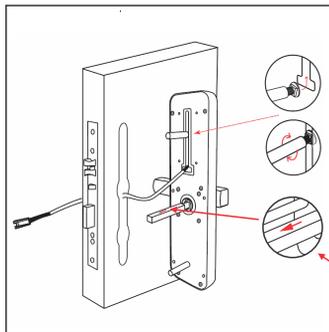


1. A caixa do parafuso é ajustável de 56mm para 123mm.


2. Mantenha a direção da seta (mostrado na imagem), sempre voltada para cima.




Passo 3
Fixe o painel e conecte os fios

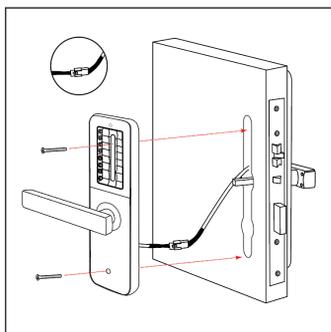


Passo 4
Instale a parte traseira da fechadura

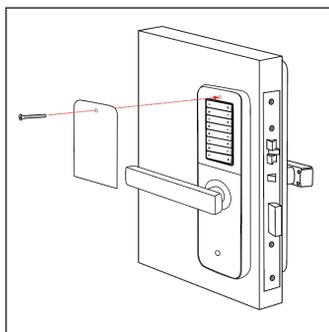

Passo 5
Coloque as pilhas na fechadura

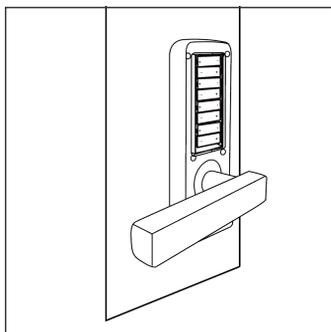

Passo 6
Parafuse o acabamento de proteção das pilhas

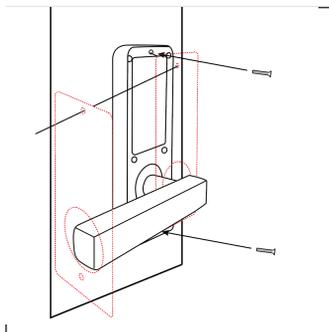

Especificações

Adequado para modelo	H30 - Bluetooth
Materiais	Zamac
Tamanho do painel frontal	270x70x20mm
Tamanho do painel traseiro	270x70x20mm
Peso da Trava	3Kg
Maneiras de destravar	Senha Cartão Chave manual Impressão digital (H30-FP) Bluetooth
Cor	Prata Preto
Aplicações em portas	Portas de alumínio Portas de madeira
Voltagem de funcionamento	6V/8x Bateria AAA
Espessura da porta para encaixe	35-65mm
Capacidade de armazenamento	100 Senhas, Cartões Impressões digitais
Temperatura de funcionamento	25°C-60°C
Humidade de funcionamento	30% - 90%
Alarme de baixa potência	Menos que 4.5 V

Recursos

- Bluetooth;
- Modo função de passagem;
- Cabo de aço inoxidável;
- Guia de operação de voz;
- Segurança automática por alarme;
- Função de configuração de voz;
- Bloqueio de privacidade;
- Modo de combinação dupla;
- Senha anti-ladrão;
- Recurso de energia emergencial por USB;

Nota: A fechadura pode ser aberta, usando a senha mestre 123456, seguido pelo #, no modo de teste.

Inicialização do Sistema

Fazendo o reset de fábrica na fechadura

Método 1:

Abra a tampa da bateria, pressione e segure o botão "Reset", no painel traseiro, por 5 segundos, Aguarde o aviso "sucesso de inicialização" e a inicialização está completa.



Botão de reset

Precauções:

1. Antes de entrar com a impressão digital, por favor, assegure-se de que as marcas das digitais estejam livres de obstruções e que a área de reconhecimento e a superfície do dedo estejam limpas e livres de resíduos (água, óleo, doce, poeira, etc.);
2. O número máximo de impressões digitais que podem entrar por esse produto é 100. É recomendado que o usuário entre com duas impressões digitais (para reduzir o risco de não reconhecimento da digital, devido ao desgaste após a entrada).
3. Para cadastrar a impressão digital, você deve usar o mesmo dedo três vezes (Multiângulo).

Nota: As impressões digitais são compatíveis apenas no modelo H30-FP Bluetooth

Inicialização do Sistema

Baixando o aplicativo


Faça o download do aplicativo AGL Home, através da App Store ou do Google Play.



AGL Home

O aplicativo AGL Home é gratuito e compatível com dispositivos móveis, que obtenham o suporte ao iOS 8.0 ou superior ou ao Android 4.4 ou superior.

Registro, Login, e Resete de senha

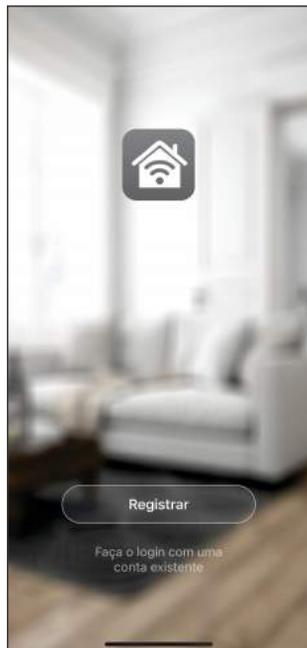

Caso não tenha uma conta no aplicativo, register-se.

Processo de registro de conta:

Na página de registro de aparelho, o sistema automaticamente irá identificar e selecionar o seu país e região, processo este o qual você também pode realizar manualmente. Em seguida, entre com o seu número de telefone ou endereço de e-mail e clique em “verificar o código”. Depois, defina a sua senha e clique em “Feito”.


1. Registrando na sua conta: Se você já possui uma conta, clique em “faça o login”;

2. Contas existentes para acesso, na página de login: O sistema pode identificar, automaticamente, o seu país e região. Você também pode realizar este processo manualmente;

3. Entre com seu número de telefone ou seu endereço de e-mail e clique em entrar.

Adicionando a Fechadura

1. Ligar o bluetooth do smartphone;
2. Clique em “+”, no canto superior direito da página, para adicionar o dispositivo;
3. Clique na imagem da fechadura, situada no lado direito e em seguida, selecione a opção “Bluetooth”;
4. Pressione “8+#”, no teclado da fechadura para ativar o bluetooth e efetuar o pareamento inicial com o aplicativo. A luz do teclado começará a piscar e a fechadura irá entrar em modo de busca do Bluetooth;
5. Depois, clique em “+”, para adicioná-la.

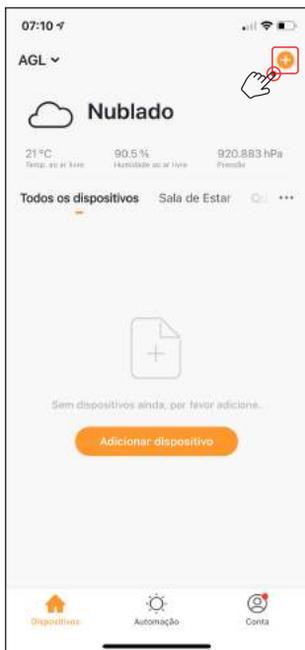

Introdução da Interface



1

Nível de bateria da fechadura: Quando o telefone estiver conectado à fechadura, você poderá ver o nível de bateria dela, em tempo real.

2

Gestão de membros: Você pode adicionar membros da família ou outros, como amigos, por exemplo.


3

Abrir os registros: É possível verificar quais usuários acionaram a porta.

4

Configurar: Você pode configurar a sua impressão digital, senha, cartão, auto bloqueio e volume.

Configurações

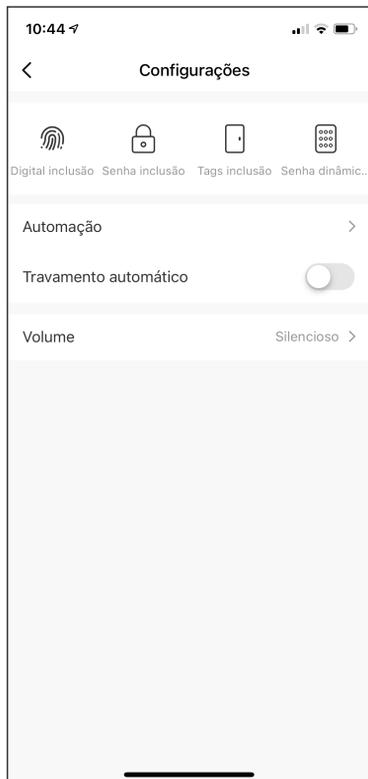

1

Digital inclusão: Para adicionar impressões digitais.

2

Senha inclusão: Para adicionar senhas de abertura.

3

Tag inclusão: Para adicionar tags (Frequência 13.56Mhz).

4

Senha dinâmica: Para abrir através de uma senha temporária. Essas senhas são geradas aleatoriamente, como na figura abaixo.



Nota:

A quantidade máxima de usuários, (Impressões digitais, senhas e tags) é de no máximo 100.

Lista da Embalagem

	Quant	Quant	Foto
1	Painel Frontal: Zamac	1	
2	Painel Traseiro: Zamac	1	
3	Máquina	1	
4	Card	3	

	Nome	Quant	Foto
5	Chave mecânica	2	
6	Acabamento em borracha	2	
7	Batente	1	
8	Caixa do Batente	1	

9	Tubo do parafuso: 35*8mm	2	
10	Parafusos deslizantes: 16*5mm	2	
11	Parafuso do encaixe: 10*5mm Para portas de alumínio	2	
12	Parafuso do encaixe: 25*4mm Para portas de madeira	4	

13	<p>M5*30mm: Parafuso 30mm e 50mm para portas com espessura de 35mm-55mm.</p>	1	
14	<p>M5*50mm: Parafuso 35m e 55mm para menor, para portas com espessura de 45 mm-75mm – para maior</p>	1	
15	<p>M5*70mm: Parafuso 50m e 70mm, para portas com espessura de 45 mm-75mm para menor</p>	1	



SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA

AGL Eletrônicos do Brasil S.A.

Rua Ferroviário Anísio Yriato, 330 São Judas Tadeu, Divinópolis/MG - CEP 35.501-256

Tel: +55 37 3212-1623 - CNPJ:11.335.885/0001-04

sac@aglfchaduras.com.br